

newline



PIKAOPAS

Newline LYRA Pro



Newline LYRA Pro kosketusnäyttö

Näytön käynnistys

Näyttö käynnistyy alhaalla oikealla olevasta punaisesta painikkeesta  tai vastaavasti kaukosäätimen painikkeesta. 

Käynnistyksen yhteydessä mahdollisesti asennettu OPS- tietokone käynnistyy automaattisesti.

Tietokoneen liittäminen ja kuvalähteiden vaihto


Tietokone liitetään kosketusnäyttöön joko HDMI ja USB -kaapeleilla 1. ja 2. tai USB-C -kaapelilla 3.



1. HDMI-kaapelilla tietokoneen kuva ja ääni menevät kosketusnäytölle
2. USB-kaapeli mahdollistaa tietokoneen ohjauksen kosketusnäytöltä

TAI VAIHTOEHTOISESTI

3. USB-C -kaapelilla kaikki toiminnot siirtyvät tietokoneen ja kosketusnäytön välillä. Kaapeli myös lataa useimpia kannettavia tietokoneita.

Jos tietokoneen kuva ei näy, varmista näppäimistön  + P -painikeyhdistelmällä, että näyttötilana on **Sama näyttö**.

Aloituskäyttö



Pikavalinnat

Näytön sivuissa olevista valkoisista pallonmuotoisista kuvakkeista, eli pikavalinnoista, voi mm. helposti avata piirustustyökalut ja siirtyä takaisin kotinäkömään.



Valinnainen kuvälähde/sovellus

Pikavalinnalle voidaan määrittää haluttu toiminto.



Kotipainike

Vie takaisin kotinäkömään.



Piirtotoiminto

Kaappaa näytön senhetkisen kuvan ja avaa kynäpalkin alalaitaan. Kynät toimivat kuten valkotaulussakin. Piirtämisen jälkeen kuvakkeen uudelleenpainallus palauttaa normaali-tilan ja järjestelmä tallentaa kuvan merkintöiden välimuistiin.



Valkotaulu

Avaa valkotaulutoiminnon.



Valkoinen pallo

Avaa ja sulkee sivuvalikon.



Kokoelma pikatoimintoja

Avaa näytön erilaisista toiminnoista.



Ääniasetukset

Ääniasetusten säätö.



Avoimet sovellukset

Näyttää taustalla käynnissä olevat sovellukset.




Edellinen

Vie takaisin edelliseen toimintoon.

Kosketusnäytön valkotaulu

Näytön omalla valkotaululla voi helposti ja nopeasti tehdä merkintöjä tyhjään valkotaulupintaan sekä kuvakaappauksella minkä tahansa näkymän päälle, jota näytössä esitetään. Taululle on mahdollista liittää esimerkiksi tekstiä, piirrettyjä merkintöjä, kuvia ja erilaisia muotoja. Piirtäminen tapahtuu kynällä. Sormilla voi zoomata, liikuttaa taulun pintaa ja valita pinnalla olevia kuvia sekä muotoja pitämällä valittua kohdetta hetken pohjassa.

Taulun työkalut

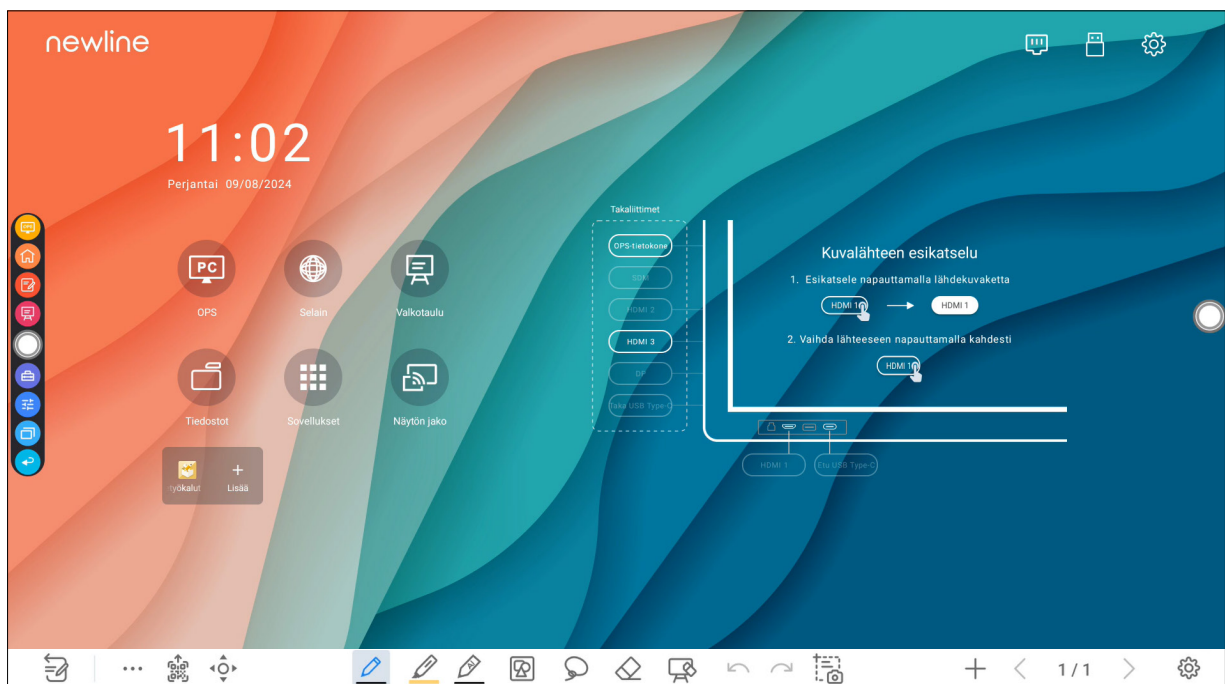

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

1. Kynä, korostuskynä ja AI -kynä
2. Muodot
3. Valitsin
4. Pyyhin / tarkkuuspyyhin
5. Poista kaikki
6. Kumoa ja Palauta
7. Uusi sivu, pidä pohjassa asettaaksesi taustavärin tai -kuvion
8. Sivut, edellinen ja seuraava
9. Asetukset, mm. kynä/sormitunnistuksen poisto ja Vihjeet
10. Paluu valkotaulua edeltävään näkymään
11. Muut valinnat, mm. kuvien, tekstien ja dokumenttien lisäys, valkotaulun jaetun tilan käynnistys
12. Sivujen tallennus älylaitteeseen QR-koodin avulla
13. Päätymättömän canvaksen muokkaus (näkyvässä kun sormella piirto on sallittu)

Kuvakaappaus / kuvan vienti valkotauluun

Kuvakaappaustilan saa auki kahdella eri tavalla. Joko painamalla näytön sivussa olevien pikavalintojen painiketta  tai valkotaulun painiketta **10.**


Pikavalintojen kolmanneksi ylin painike kaappaa aina näytöllä sillä hetkellä näkyvän kuvan.



Valkotaulun 10. painike palaa aina taulua edeltäneeseen näkymään ja mahdollistaa merkintöjen tekemisen.



10.

Kuvankaappaustilassa kaapatun kuvan saa valkotaululle painamalla oikealla alhaalla olevaa painiketta.  Näytölle avautuu ikkuna, jossa määritetään kaapattavan kuvan koko.

Koon määrittämisen jälkeen painetaan ikkunan alla olevaa valkotaulukuvaketta ja valittu kuva siirtyy suoraan valkotauluun.



Painikkeella **10.** voi myös nopeasti siirtyä valkotaulun ja edeltävän näkymän, esimerkiksi tietokoneen, kuvan välillä.

Valkotaulun sivujen tallennus älylaitteeseen

Valkotaulun sivut voi viedä mobiililaitteeseen QR-koodin avulla. Paina painiketta **12.** ja taulun keskelle avautuvasta ikkunasta valitse tallennettavat sivut, haluttu tiedostomuoto (PNG, JPEG, PDF) ja **Vi**. Näyttöön ilmestyy QR-koodi, joka luetaan älylaitteen kameralla. Kuvat ilmestyvät selaimen, josta ne voi ladata omalle laitteelle.

Lisää ohjeistusta Newline EMEAn Youtube-kanavalta

Tietokoneella videot saa auki pitämällä Ctrl-pohjassa ja napauttamalla koodia.



KÄYTTÄJÄTUKI:

support@avioninteractive.fi
www.avioninteractive.fi